LOGICOM®

L207

Téléphone monobloc mural

Manuel d'utilisation

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.

CE

DECLARATION DE CONFORMITE

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux normes harmonisées applicables à la date de mise sur le marché du produit, conformément à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement et du Conseil Européens et aux dispositions complémentaires 73/23/CEE pour la sécurité usagers et 89/339/CEE pour les perturbations électromagnétiques.
Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT (Tension Réseau Téléphoniques) au sens de la norme EN 60-950 décembre 2001.
La conformité du produit est régulièrement contrôlée.

SOMMAIRE

1 **Présentation de l'appareil** page 3

2 **Fonction téléphone** page 5

3 **En cas de problèmes** page 10

4 **Procédure pour contacter le S.A.V.** page 10

5 **Champ d'application de la garantie** page 11

1 - PRESENTATION

Vous venez d'acquérir le L 207 et nous vous en remercions.

Compact et simple à utiliser, le L 207 tiendra peu de place sur votre bureau ou pourra se fixer en position murale.

Merci de bien vouloir lire la notice entièrement pour l'utiliser au mieux.

1-1 Contenu de l'emballage page 4

1-2 Caractéristiques page 4

1-3 Précautions d'emploi page 4

1-4 Conditions de sécurité page 5

1-1 Contenu de l'emballage

L'emballage du L 207 comprend :

- *Le socle.*
- *Le combiné.*
- *Le cordon téléphonique.*
- *La notice d'utilisation.*

Vérifier le contenu de l'emballage et contacter votre revendeur s'il vous manque un accessoire.

1-2 Caractéristiques

- *Sonnerie réglable (Fort/Faible)*
- *Rappel du dernier numéro composé (Touche BIS).*
- *Accès aux services contacts de France Telecom (Touche R) sous réserve d'un abonnement.*
- *Numérotation en fréquence vocale (FV) uniquement.*
- *Touche PAUSE*

1-3 Précautions d'emploi

- *Lire attentivement les instructions données.*
- *Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur, sous la lumière directe du soleil, dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.*
- *Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court circuit.*
- *Ne jamais démonter l'appareil.*
- *Débrancher immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un service après-vente agréé.*
- *Ne jamais installer durant un orage.*

- *Ne jamais installer les prises de téléphone dans un endroit humide.*
- *Ne jamais toucher des fils de téléphone dénudés, à moins qu'ils soient débranchés.*
- *Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyants ou d'aérosols, utiliser un chiffon légèrement humide.*
- *Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une piscine ou dans un sous-sol humide.*
- *Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber cela causerait de sérieux dommages.*
- *Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.*

1-4 Conditions de sécurité

- *L'appareil n'est pas connectable à un schéma d'alimentation **IT**.*
- *La connexion à la ligne téléphonique répond au niveau de sécurité **TRT-3**.*
- *La sécurité électrique correspond aux vérifications **NF EN 60950** décembre 2001.*
- *La température maximale d'utilisation est de 35 °C.*

2 - FONCTION TÉLÉPHONE

2-1	Schémas et fonctions	page 6
2-2	Instructions d'installation	page 8
2-3	Réglage de la sonnerie	page 8
2-4	Réception d'un appel	page 8
2-5	Composition d'un numéro	page 9
2-6	Touche R	page 9
2-7	Touche PAUSE	page 9

2-1 Schémas et fonctions

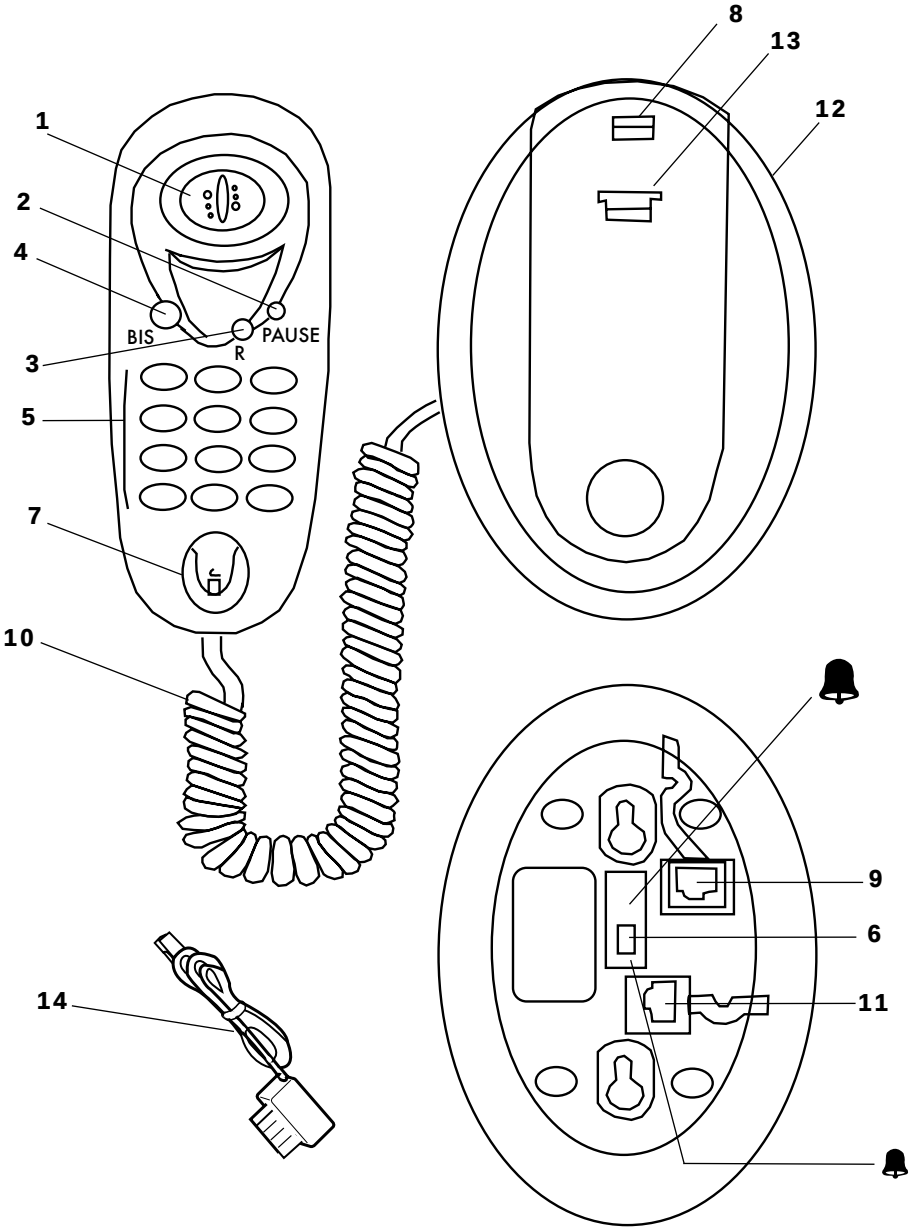

1) Ecouteur

- Permet d'entendre votre correspondant.

2) Touche **PAUSE**

- Permet d'insérer une pause dans la composition d'un numéro.

3) Touche **R**

- Permet l'accès à certains services de France Telecom (sous réserve d'un abonnement).

4) Touche **BIS**

- Permet la répétition automatique du dernier numéro composé.

5) Clavier de numérotation

- Permet de composer un numéro.

6) Interrupteur /

- Permet de régler la sonnerie (Fort/Faible).

7) Micro

- Permet de parler à votre correspondant.

8) Pédale de raccroché

- Permet de couper la communication.

9) Prise modulaire

- Permet de connecter le cordon téléphonique à l'appareil.

10) Cordon spirale du combiné

- Permet de relier le socle au combiné.

11) Prise modulaire

- Permet de connecter le cordon spirale du combiné.

12) Socle

- Permet de raccrocher le combiné.

13) Crochet

- Permet de tenir le combiné en position murale.

14) Cordon téléphonique

- Permet de relier l'appareil à la prise téléphonique murale.

2-2 Instructions d'installation

Placer le téléphone sur une surface stable et plane en laissant de chaque côté au moins 25 mm d'espace libre pour l'aération.

Cordon spiral

- *Brancher le cordon spiral **(10)** dans la prise modulaire **(11)** du socle **(12)***

Cordon téléphonique

- *Brancher le cordon téléphonique **(14)** dans la prise modulaire **(9)** du socle **(12)** et l'autre extrémité à la prise téléphonique murale.*

Position murale

- *Fixer le socle au mur à l'aide de 2 vis, en utilisant des chevilles si nécessaire.*
- *Emboîter le socle sur les vis.*
- *Pour que le combiné reste sur le socle en position verticale, soulever le crochet **(13)** du socle **(12)**, le retourner puis le repositionner dans son logement.*

2-3 Réglage de la sonnerie

L'interrupteur **(6)** permet de régler la sonnerie.

- *Position : le téléphone sonne fortement.*
- *Position : le téléphone sonne faiblement.*

2-4 Réception d'un appel

- *Le téléphone sonne (inter **(6)** sur ou)*
- *Soulever le combiné de son socle.*
- *Vous pouvez parler à votre correspondant.*
- *A la fin de la communication, raccrocher le combiné sur son socle.*
- *L'appareil est en attente d'un appel.*

2-5 Composition d'un numéro

a) Composition normale d'un numéro

- *Décrocher le combiné de son socle.*
- *Vous obtenez la tonalité.*
- *Composer le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier de numérotation* ***(5)****.*

b) Composition du dernier numéro appelé

- *Décrocher le combiné de son socle.*
- *Vous obtenez la tonalité.*
- *Appuyer sur la touche* ***(4) BIS.***
- *Le dernier numéro appelé est composé automatiquement.*

2-6 Touche R

La touche **(3) R** permet l'accès à certains services contact de France Telecom.
Pour tout renseignement contacter votre agence France Telecom (1014, appel gratuit ou 3614 France Telecom sur votre minitel).

2-7 Touche PAUSE

Si vous voulez faire une pause lorsque vous composez un numéro, appuyez simplement sur la touche **(2) PAUSE** (après avoir composé au moins un chiffre) puis terminez votre numéro. Ceci insère automatiquement une pause dans le numéro composé.

NB : La touche **(2) PAUSE** n'exécutera pas la fonction PAUSE si aucun chiffre n'a été composé avant son enclenchement.

3 - EN CAS DE PROBLÈMES

Vérifier les points ci-dessous avant de contacter le Service Après-Vente.

Pas de tonalité :

- *Vérifier que le cordon téléphonique est bien connecté dans l'appareil et relié à la prise téléphonique murale.*

Le téléphone ne sonne pas :

- *Vérifier que le cordon téléphonique est bien connecté dans l'appareil et relié à la prise téléphonique murale.*
- *Le combiné est mal raccroché sur son socle.*

La touche (4) BIS ne fonctionne pas :

- *Le dernier numéro appelé comporte plus de 32 chiffres*

Le combiné ne tient pas sur le socle en position murale :

- *Soulever le crochet **(13)** du socle **(12)**, le retourner puis le repositionner dans son logement.*